



Инструкция
выносная панель индикации



CARVIS
автомобильное видеонаблюдение

1 Выносная панель индикации

Выносная панель индикации предназначена для случаев, когда видеорегистратор CARVIS монтируется в недоступное место транспортного средства. Вся основная индикация видеорегистратора выносится на видное место в области, удобной для мониторинга состояния регистраратора, например, на приборную панель транспортного средства. Встроенная кнопка тревоги позволяет фиксировать в памяти регистраратора события тревоги или передавать тревогу в сервис мониторинга. Подключение к регистратору осуществляется с помощью интерфейса RS232.

Поддерживаемые регистраторы:

- CARVIS MD-444SD;
- CARVIS MD-444HDD Lite;
- CARVIS MD-444HDD;
- CARVIS MD-448HDD Lite;
- CARVIS MD-448HDD.

Настройка выносной панели индикации в регистраторе CARVIS

Чтобы настроить панель пройдите в Меню → Расширенные → UART, отобразится окно «Настройка списка UART». Из списка выберите порт RS-232, откроется окно настройки «UART».




В меню функции необходимо выбрать «LED_SL».

Если данного меню в функциях регистраратора - нет, то вам необходимо обратиться в техническую поддержку CARVIS для получения новой прошивки, поддерживающей данную функцию.

Обновляете регистратор новой прошивкой и настраиваете заново порт RS-232.

Если настроили все правильно, то в Меню → Тревога → Вход, в списке тревожных входов появится 5-ый порт, положительный (Button). Настраиваем необходимые параметры тревоги.

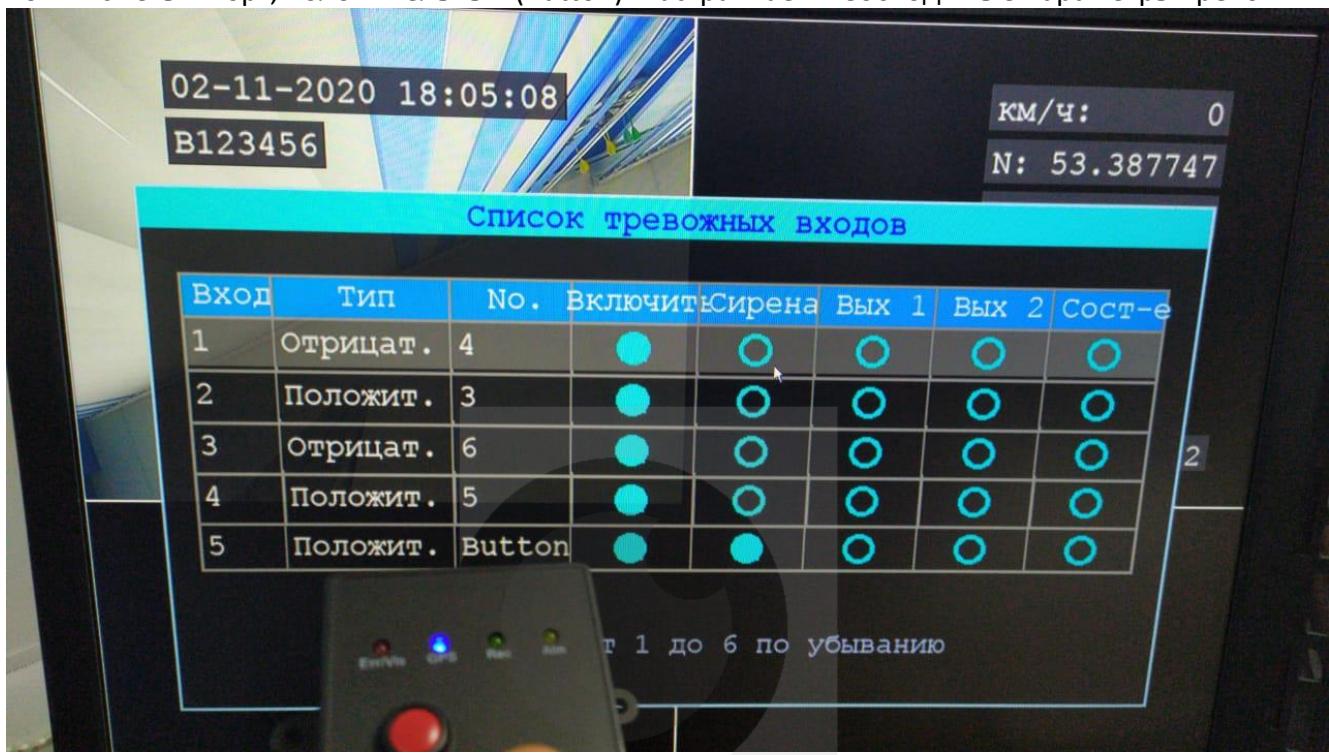

Описание индикаторов выносной панели индикации

Индикаторы	Значения	Комментарий
ERR/VLS	Возникает при потере видео сигнала	Если отключить в настройках режима каналы где отсутствуют камеры, то ошибка исчезнет
	Отсутствует носитель для записи данных	Если отключить в настройках отсутствующий тип носителя, то ошибка исчезнет
	Отсутствует SIM карта в модуле 3G/4G	Если отключить в настройках модуль, то ошибка исчезнет
	Срабатывает при открытом замке	
PGS	Срабатывает при наличии GPS	При подключении и отключении Индикатора сам не включается и не выключается, данные на индикационной панели сбрасываются путем нажатия кнопки Panic Trigger (нормально работает MD-444SD, MD-4442SD, MD-444HDD Lite)
REC	Срабатывает при записи хотя бы на 1 канал и отключается после остановки	
ALM	Срабатывает при нажатии на кнопку Panic Trigger или при срабатывании тревожного входа	Когда срабатывает данный индикатор, то он мигает 5 раз. При срабатывании индикатора по тревожному входу он мигает 5 раз вначале и при размыкании так же 5 раз на все 4 тревожных входа IO1-4
Panic trigger	При нажатии на данную кнопку срабатывает индикатор ALM, является 5-ым тревожным входом IO5	нормально работает MD-444SD, MD-4442SD, MD-444HDD Lite. В тревожном входе появляется дополнительный IO5, который можно настраивать, как и обычные тревожные входы и обновляются данные индикатора GPS

Пояснительная таблица по индикаторам

2 Контактная информация

CARVIS

Автомобильное видеонаблюдение

ООО «ЮниТех»

656023, г. Барнаул, ул. Германа Титова, д. 1В

www.carvis.org

Отдел продаж

г. Барнаул

тел.: 8 800 775-24-40 доб. 1

адрес эл. почты: info@carvis.org

г. Москва

тел.: +7 (495) 320-30-04

адрес эл. почты: msk@uniteh.org



Техническая поддержка

тел.: 8 800 775-24-40 доб. 2

адрес эл. почты: support@carvis.org

CARVIS
автомобильное видеонаблюдение